



# Divar 700 Series

Digital Hybrid Recorder  
Digital Network Recorder

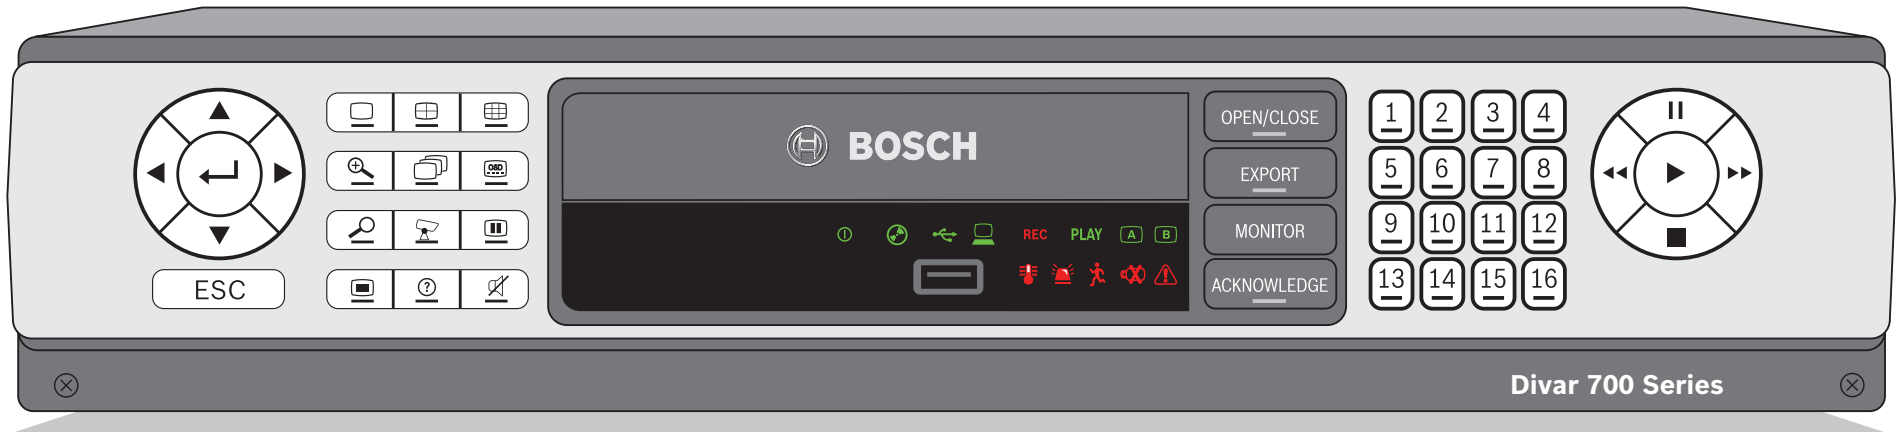

## Quick install



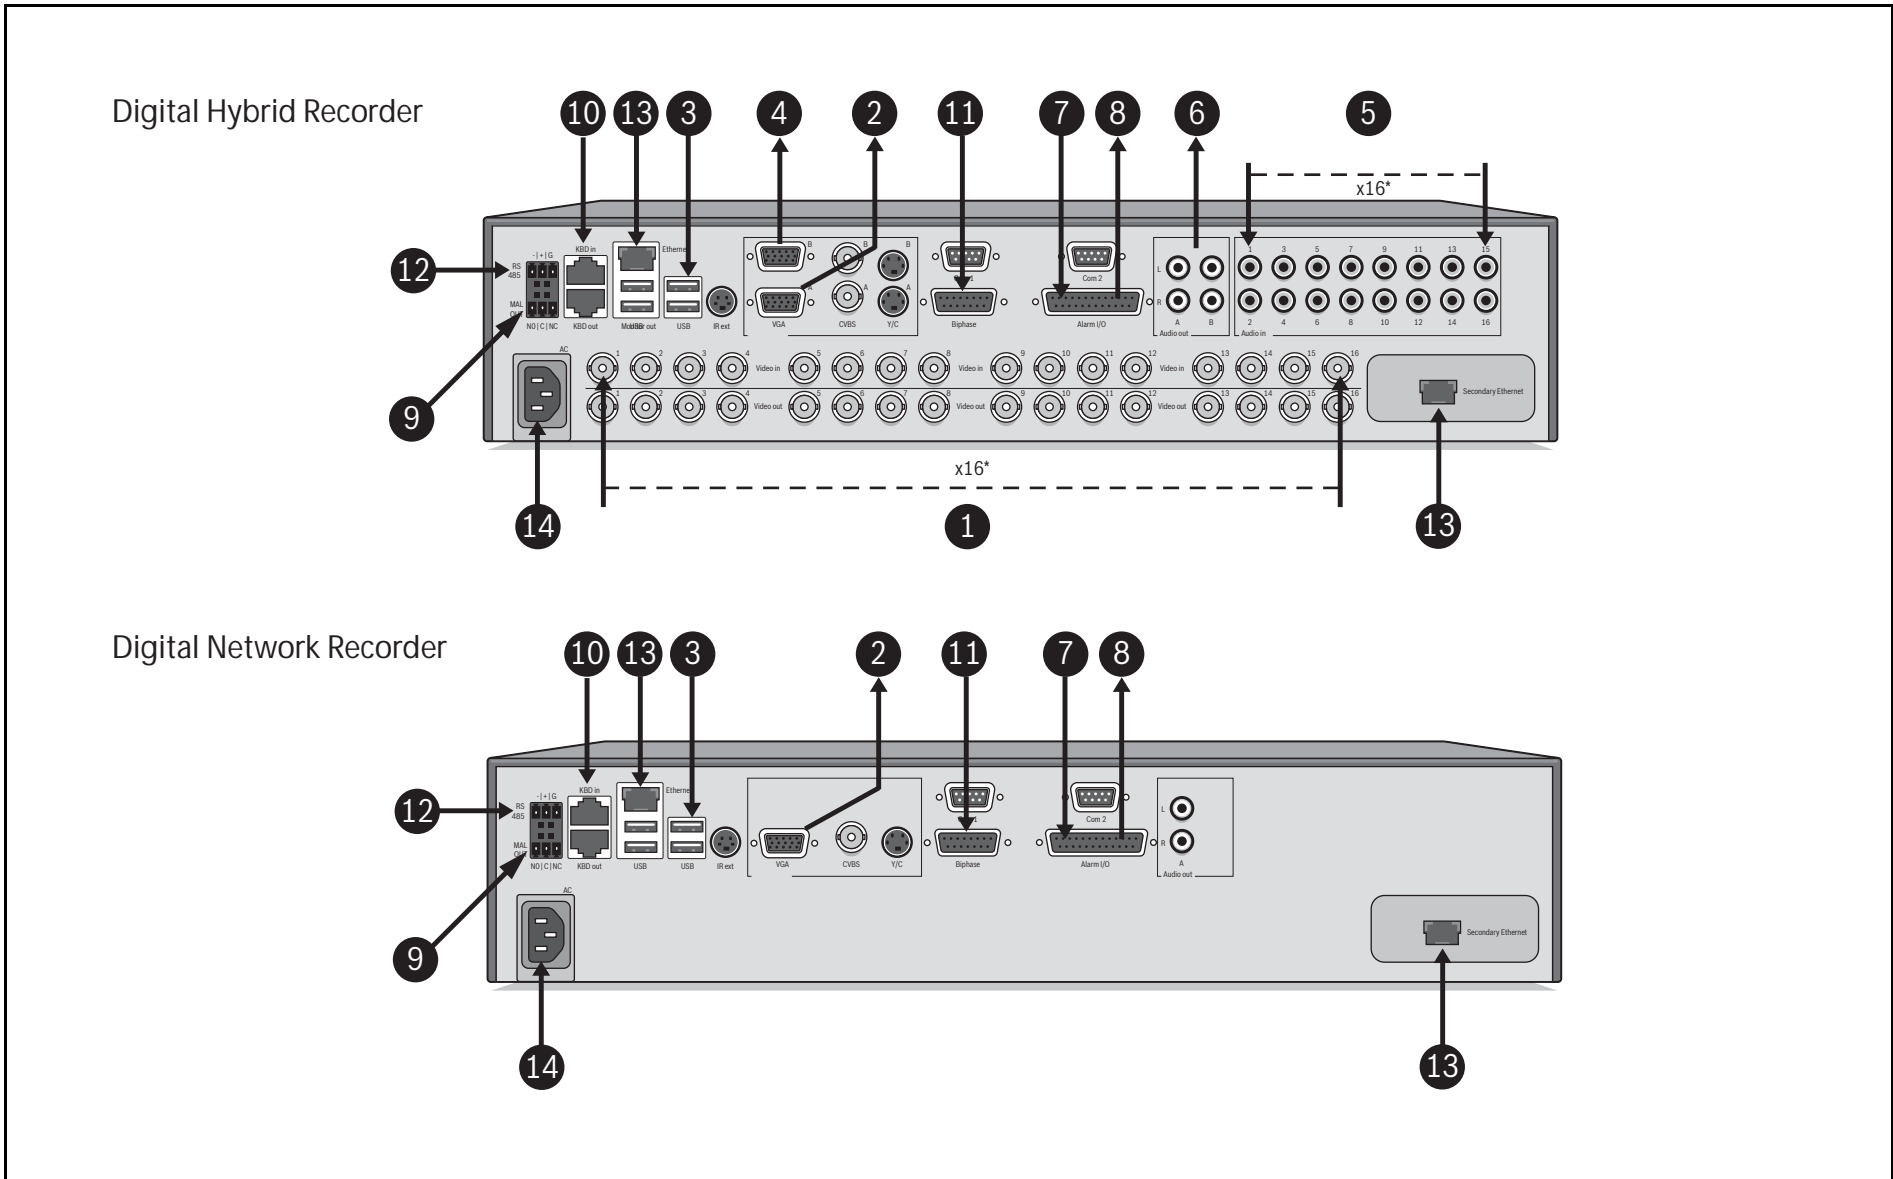

## Gyorstelepítés

A készülék gyors üzembe helyezéséhez hozza létre az itt leírt csatlakozásokat, majd írja be a szükséges adatokat a gyorsstelepítés menübe. A gyorsstelepítés menü a készülék első bekapcsolásakor jelenik meg. A megfelelő adatok beírása után a készülék máris használható.

## Csatlakozások

### Elsődleges csatlakozások

1. Csatlakoztassa a kamerákat a BNC kamerabemenetekhez (automatikus vonallezárásúak).
2. Csatlakoztassa az A monitort a MON A jelű BNC, Y/C vagy VGA (1280x1024 felbontás) kimenethez.
3. Csatlakoztassa a (mellékelt) USB-eget egy USB-porthoz.

### Választható csatlakozások

4. Csatlakoztassa a B monitort a MON B jelű BNC, Y/C vagy VGA (1024x768 felbontás) kimenethez.
5. Csatlakoztassa a legfeljebb 16 hangjelet az RCA hangbemenetekhez.
6. Csatlakoztassa az RCA hangkimeneteket a monitorhoz vagy hangerősítőhöz.
7. Csatlakoztassa a legfeljebb 16 (riasztási) bemenetet (a mellékelt 25 tűs D típusú csatlakozó segítségével).
8. Csatlakoztassa a legfeljebb 4 riasztási kimenetet (a mellékelt 25 tűs D típusú csatlakozó segítségével).
9. Csatlakoztassa a hibajelző kimenetet (a mellékelt csavaros csatlakozóadapter segítségével).
10. Csatlakoztasson egy IntuiKey billentyűzetet a KBD In aljzatba, és csatlakoztassa (a billentyűzethez kapott) lezárót a KBD Out aljzatba.
11. Csatlakoztasson egy Bosch pásztázás/döntés/nagyítás vezérlőegységet a kétfázisú portra (a mellékelt 15 tűs D típusú csatlakozó segítségével).
12. Csatlakoztassa más gyártó pásztázás/döntés/nagyítás vezérlőegységét az RS485 portra (a mellékelt csavaros csatlakozóadapter segítségével).
13. Csatlakoztassa a hálózatot az Ethernet porton keresztül.

### Bekapcsolás

Kapcsolja be az összes csatlakoztatott készüléket.




14. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez.

## Használat első alkalommal

A készülék többképernyős megjelenítéssel indul. A Gyorstelepítés menü a készülék első bekapcsolásakor jelenik meg. Adja meg az alapvető beállításokat a négy panellapon a készülék üzembe helyezéséhez. A Gyorstelepítés menü bezárása után a készülék automatikusan megkezdi a rögzítést.

### Navigálás

Használja a mellékelt USB-eget. Másik megoldásként használja az előlap következő gombjait:

- Az Enter  gombbal almenüt vagy elemet jelölhet ki.
- A nyílombok  segítségével egy menü vagy lista elemei között lépkedhet.
- Az Esc  gombbal az előző szintre térhet vissza, vagy kikapcsolhatja a menüt.

## Gyorstelepítés menü

A Gyorstelepítés menü négy panellapot tartalmaz: Nemzetközi, Ütemezés, Rögzítés és Hálózat. Ezeket a lapokat a **Vissza** és a **Tovább** gomb segítségével járhatja be. Az aktív lapon végrehajtott változtatások elvetéséhez kattintson a **Visszavonás** gombra. A Gyorstelepítés menüből való kilépéshez kattintson a **Bezárás** gombra. A Gyorstelepítés beállításai felülírják a testreszabott beállításokat.

### Nemzetközi

<b>Nyelv</b>	Jelölje ki a menü nyelvét a listán.
<b>Időzóna</b>	Válasszon időzónát a listán.
<b>Időformátum</b>	Válassza a 12 órás vagy a 24 órás időformátumot.
<b>Idő</b>	Írja be az aktuális időt.
<b>Dátumformátum</b>	Válasszon a három dátumformátum közül: az egyikben a hónap (HH), a másikban a nap (NN), a harmadikban pedig az évszám (ÉÉÉÉ) áll elől.
<b>Dátum</b>	Írja be az aktuális dátumot.

## Ütemezés

A jelenleg aktív heti ütemezés grafikus ábrázolása jelenik meg. Az egyes színek a következő rendelkezésre álló profilokat jelentik:

- Sárga - 1. profil, Kék - 2. profil, Zöld - 3. profil, Rózsaszín - 4. profil, Világoskék - 5. profil, Barna - 6. profil

A **Felülírás** gombra kattintva megkezdheti a módosítások végrehajtását.

- Jelölje ki a hét kezdő és befejező napját.
- Jelölje ki a hétköznapokon belüli kezdő és befejező időpontot.
- Jelölje ki a hétvégi napokon belüli kezdő és befejező időpontot.

A beállítások módosítása után a grafikus ábrázolás automatikusan frissül.

## Rögzítés

A táblázat egyes profiljaihoz állítsa be a Normál rögzítés felbontását, minőségét és képfrekvenciáját. Állítsa be a Riasztás és a Mozgásrögzítés felbontását, minőségét és képfrekvenciáját. Ezek a beállítások mind a négy profilra érvényesek. Ha előzőleg speciális beállításokat adott meg, ezek lecseréléséhez a Gyorstelepítés beállításaival kattintson a Felülírás gombra.

## Hálózat

<b>DVR név</b>	Adja meg a készülék hálózatban használt nevét.
<b>DHCP</b>	Engedélyezze ezt a beállítást, ha azt szeretné, hogy a hálózati kiszolgáló automatikusan rendeljen IP-címet, alhálózati maszkot és alapértelmezett átjárót a készülékhez. Az aktuális értékek megjelennek.
<b>IP-cím, Alhálózati maszk, Alapértelmezett átjáró és DNS-kiszolgáló</b>	Ha a DHCP beállítást nem engedélyezte, adja az IP, az alhálózati maszk, az alapértelmezett átjáró és a DNS-kiszolgáló címét.
<b>Sávszélességi korlát</b>	A hálózati sávszélesség korlátozásához írjon be egy 0,1 és 100 Mb/s közötti értéket.
<b>MAC cím</b>	A MAC-cím írásvédett.

# Kezelési útmutató

## Vezérlőelemek az előlapon

### Gombok

Az előlapon lévő gombokkal az összes funkció vezérelhető. A gombokon szimbólumok jelzik a funkciót. Az inaktív gombok megnyomásakor hangjelzés hallható.

### Nyílombok:

- ▲ Fel ▼ Le ◀ Balra ▶ Jobbra
- menü üzemmódban a menüelemek vagy az értékek közötti mozgásra szolgálnak
  - PTZ üzemmódban a kijelölt kamera pásztázása, döntése és nagyítása vezérelhető a nyílombokkal
  - digitális zoom üzemmódban a kijelölt kép látható területe állítható be



Enter gomb

- almenü vagy menüelem kijelölése, illetve menükön a választás jóváhagyása
- kijelölt képpanel teljes képernyős megjelenítése többképernyős üzemmódban

ESC

ESC gomb

- visszatérés az előző szinthez vagy kilépés a menürendszerből mentés nélkül



Teljes képernyő gomb

- teljes képernyős üzemmód bekapcsolása



Négyképes nézet gomb

- a négyképes üzemmód bekapcsolása
- a négyképes üzemmódban váltás az engedélyezett négyképes képernyők között



Többképernyős gomb

- a többképernyős üzemmód bekapcsolása
- a többképernyős üzemmódban váltás az engedélyezett 3x3 és 4x4 képernyők között



Digitális zoom gomb

- az aktív teljes képernyős kamera képének nagyítása



Sorozat gomb

- a kamerák megjelenítése sorban egymás után teljes képernyős vagy négyképes üzemmódban



OSD gomb

- a dátum/idő és a kameraadatok, csak a dátum/idő megjelenítése, illetve egyik sem



Keresés gomb

- a dátum és idő szerinti keresés menüjének megnyitása rögzített képek kereséséhez



PTZ gomb

- a pásztázás/döntés vagy a pásztázás/nagyítás üzemmód engedélyezése



Kimerevítés gomb

- élőképes üzemmódban a kijelölt kép kimerevítése



Menü gomb

- a menürendszer megnyitása



Súgó gomb

- a súgó megtekintése



Némítás gomb

- a hangfigyelés némítása

OPEN/CLOSE

Open/Close gomb:

- nyomja meg a DVD-tálca kinyitására vagy bezárására

EXPORT

Exportálás gomb

- az exportálás menüjének megnyitása; a gombhoz jelzőfény tartozik

MONITOR

Monitor gomb

- váltás az A és a B monitor vezérlése között

ACKNOWLEDGE

Nyugtázás gomb

- riasztási esemény nyugtázása; a gombhoz jelzőfény tartozik



Kamera gombok (1-16)

- az analóg videobemenet teljesképernyős megjelenítése
- újbolí megnyomásakor az IP-kamera (ha csatlakoztatva van) felvételének teljesképernyős megjelenítése



Szünet gomb

- lejátszás üzemmódban a kép kimerevítése



Írányváltás gomb

- élőképes üzemmódban a megjelenített kamerák felvételeinek fordított irányú lejátszásának indítása
- lejátszás üzemmódban a fordított irányú lejátszás indítása vagy felgyorsítása
- szünet üzemmódban lépés visszafelé képkockánként



Lejátszás gomb

- élőképes üzemmódban a lejátszás folytatása az utoljára választott lejátszási helytől kezdve
- szünet vagy gyors előre/vissza üzemmódban a lejátszás folytatása



Gyors előre gomb

- élőképes üzemmódban a lejátszás indítása egy perccel korábbról
- lejátszás üzemmódban a lejátszás sebességének növelése
- szünet üzemmódban lépés előre képkockánként



Leállítás gomb

- lejátszás üzemmódban visszatérés az élőképes üzemmódba